



ESPRESSO MAKER

MODEL:RB-4600



1300W
POWER



20 BAR
PRESSURE



1.5 liter

**MANUAL
HANDBOOK &
GUARANTEE**





Introduction

The Boozhan Company began its activities in the home and kitchen appliances market unofficially in 2019 and officially launched its operations in 2024. Operating under the Royal Bazhir brand, Boozhan assures you that you can easily and confidently purchase all the home appliances you need.

We offer a collection of high-quality and reliable products designed to meet your needs in the best possible way.

As a trusted brand, Boozhan strives for your satisfaction. We are committed to providing dependable and premium products to eliminate your concerns.

Our goal is to use our strength and dedication to develop the best methods for stabilizing market fluctuations.

We place great importance on the packaging and delivery of your orders and truly appreciate your trust and purchase.

If you have any questions or need assistance, our support team is always ready to help.

With Boozhan home appliances, you'll never have to worry again — our reliable and high-quality products let you enjoy every moment of your home life with peace of mind.

www.royalbazhir.com



SCAN ME



ESPRESSO MAKER

MODEL:RB-4600

فهرست

صفحه

- ۲..... مقدمه
- ۳..... نکات ایمنی
- ۴..... روش استفاده از دستگاه
- ۵..... راهنمای نگهداری و مشخصات فنی دستگاه
- ۶..... راهنمای اجزای محصول
- ۷..... گارانتی و خدمات پس از فروش بوژان



مقدمه

شرکت بوژان، در سال ۱۳۹۸ فعالیت خود را در بازار لوازم خانگی و آشپزخانه به صورت غیر رسمی آغاز و از ۱۴۰۳ به صورت رسمی دست به کار شده است.

شرکت بوژان با برند رویال باژیر، به شما این اطمینان را میدهد به راحتی و اطمینان کامل لوازم خانگی مورد نیاز خود را تهیه کنید. مجموعه‌ای از محصولات با کیفیت و قابل اعتماد در اختیار شماست تا به بهترین شکل ممکن نیازهای شما را برطرف کند.

به عنوان یک برند قابل اعتماد، در بوژان به دنبال رضایت شما هستیم. تلاش می‌کنیم تا با عرضه‌ی محصولات با کیفیت و قابل اطمینان، نگرانی‌های شما را برطرف کنیم. هدف ما این است که با قدرت و تلاش بالای خود، بهترین روش‌های رفع نوسانات بازار را برای شما فراهم کنیم.

بسته‌بندی و ارسال سفارشات شما برای ما بسیار مهم است و به همین دلیل، قدردان خرید شما هستیم. در صورت دارا بودن هرگونه سوال یا نیاز به راهنمایی، تیم پشتیبانی ما همواره آماده است تا به شما کمک کند.

با خرید لوازم خانگی بوژان دیگر نگرانی نخواهید داشت. با محصولات با کیفیت و قابل اعتماد ما، به راحتی می‌توانید از لحظات خانه‌داری لذت ببرید.






ESPRESSO MAKER MODEL:RB-4600

نکات ایمنی مهم

این موارد باید پیش از راهاندازی و استفاده از دستگاه به دقت رعایت شوند:

۱. پیش از استفاده، تمامی دستورالعمل‌ها را به دقت مطالعه کرده و برای مراجعات بعدی نگه دارید.
۲. از تماس مستقیم دست با سطوح داغ دستگاه (مانند هدگروپ و سینی گرم‌کننده فنجان) خودداری کنید؛ همیشه از دستگیره‌ها استفاده نمایید.
۳. برای جلوگیری از خطر برق‌گرفتگی، کابل برق، دوشاخه یا بدنه اصلی دستگاه را هرگز در آب یا مایعات دیگر فرو نبرید.
۴. در صورت عدم استفاده از دستگاه و پیش از باز کردن قطعات برای تمیز کردن، حتماً دستگاه را خاموش کرده و دوشاخه را از پریز بکشید.
۵. پیش از جدا کردن، شستشو یا سوار کردن قطعات، اجازه دهید دستگاه کاملاً خنک شود.
۶. در صورت آسیب دیدن کابل یا دوشاخه، یا پس از بروز هرگونه نقص فنی، از روشن کردن دستگاه اکیداً خودداری کنید.
۷. استفاده از لوازم جانبی و قطعاتی که توسط سازنده تأیید نشده‌اند، ممکن است باعث آتش‌سوزی، برق‌گرفتگی یا جراحت شود.
۸. کابل برق را از لبه میز یا پیشخوان آویزان رها نکنید و از تماس آن با سطوح داغ جلوگیری نمایید.
۹. دستگاه را روی یا در مجاورت شعله‌های گاز، اجاق‌های برقی داغ یا درون فر گرم قرار ندهید.
۱۰. هشدار فشار بالا: هرگز پرتافیلتر (دسته گروپ) را در زمان عصاره‌گیری و زمانی که پمپ دستگاه روشن است، باز نکنید.
۱۱. پیش از روشن کردن دستگاه، همیشه سطح آب مخزن را بررسی کنید تا بین نشانگرهای حداقل (MIN) و حداکثر (MAX) باشد. کار کردن دستگاه بدون آب به پمپ آسیب جدی می‌رساند.
۱۲. برای پر کردن مخزن، فقط از آب تصفیه شده و خنک استفاده کنید. از ریختن شیر، آب گرم یا مایعات دیگر در مخزن آب خودداری کنید.
۱۳. این دستگاه فقط برای مصارف خانگی و فضاهای سرپوشیده طراحی شده است؛ از آن در فضای باز استفاده نکنید.
۱۴. دستگاه را همیشه روی یک سطح کاملاً صاف، خشک و مقاوم در برابر حرارت قرار دهید.

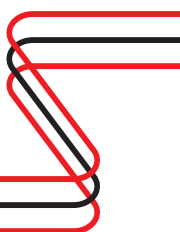

راهنمای تهیه اسپرسو و نوشیدنی های بر پایه اسپرسو

مرحله اول: آماده سازی اولیه

۱. مخزن آب دستگاه (که معمولاً در پشت آن قرار دارد) را با آب تصفیه شده پر کنید.
۲. مخزن شیر (سمت راست) را با شیر سرد پر کنید (دقت کنید از خط MAX بالاتر نرود) و آن را در جای خود نصب کنید.
۳. دستگاه را روشن کنید تا گرم شود (عدد روی نمایشگر به دمای ایده آل برسد).

مرحله دوم: آماده سازی قهوه

۱. پودر قهوه (با آسیاب مناسب اسپرسو) را داخل سبد پرتافیلتر بریزید و با تمپر به خوبی فشرده (تمپ) کنید.
۲. پرتافیلتر را زیر هدگروپ قرار داده و از سمت چپ به راست بچرخانید تا روی علامت "قفل" کاملاً محکم شود.

مرحله سوم: انتخاب نوشیدنی

۱. فنجان خود را روی سینی چکه گیر قرار دهید.
۲. نازل خروجی شیر را به سمت داخل فنجان تنظیم کنید.
۳. میزان کف شیر دلخواه را با استفاده از پیچ تنظیم روی مخزن شیر (به سمت + یا -) انتخاب کنید.
۴. روی پنل لمسی، نوشیدنی دلخواه خود (مثلاً LARGE LATTE یا SMALL CAPPUCCINO) را لمس کنید.

۵. عملکرد خودکار: دستگاه به طور خودکار ابتدا شیر فوم گرفته را داخل فنجان می ریزد و سپس به میزان لازم اسپرسو روی آن عصاره گیری می کند (یا برعکس، بسته به نوع نوشیدنی).

مرحله چهارم: شستشو

- پس از تهیه نوشیدنی های دارای شیر، حتماً لیوانی خالی زیر نازل قرار دهید، پیچ تنظیم شیر را روی حالت CLEAN بگذارید و دکمه AUTO CLEAN روی پنل را لمس کنید تا مجاری شیر با بخار و آب داغ شسته شوند.



ESPRESSO MAKER

MODEL:RB-4600

راهنمای تمیز کردن و نگهداری

۱. سیستم شیر اتوماتیک: پس از هر بار تهیه نوشیدنی‌های دارای شیر (مانند کاپوچینو یا لاته)، حتماً از دکمه AUTO CLEAN روی پنل لمسی استفاده کنید تا مسیرهای داخلی لوله شیر با بخار و آب داغ شستشو داده شوند و از ترشیدگی شیر جلوگیری شود. مخزن شیر باید حداقل هفته‌ای یکبار کاملاً جدا شده و تمام قطعات آن با آب گرم و مایع ظرفشویی ملایم شسته و خشک شوند.
۲. پنل لمسی و بدنه استیل: پنل دیجیتال و بدنه را تنها با یک پارچه میکروفایبر خشک یا کمی مرطوب تمیز کنید. از اسپری کردن مستقیم آب یا استفاده از شوینده‌های شیمیایی قوی و ساینده اکیداً خودداری کنید تا به سنسورهای لمسی و ظاهر دستگاه آسیبی نرسد.
۳. پرتافیلتر و هدگروپ: پس از هر بار عصاره‌گیری، تفاله قهوه را خالی کرده و پرتافیلتر را با آب گرم بشویید. با یک برس نرم، اطراف واشر سیلیکونی هدگروپ را از پودرهای باقی‌مانده قهوه پاک کنید تا آب‌بندی دستگاه به مرور زمان دچار افت نشود.
۴. سینی چکه‌گیر: سینی چکه‌گیر را به صورت منظم خارج کرده، تخلیه نمایید و با آب و مایع ظرفشویی بشویید.
۵. رسوب‌زدایی (DESCALING): به صورت دوره‌ای (هر ۲ تا ۳ ماه یکبار بسته به میزان سختی آب مصرفی)، فرآیند رسوب‌زدایی کامل را با استفاده از پودر یا مایع رسوب‌زدای استاندارد ماشین‌های اسپرسوساز انجام دهید تا از گرفتگی مجاری و افت فشار پمپ جلوگیری شود.

مشخصات فنی دستگاه



1300W	توان مصرفی
50 Hz	فرکانس
220V	ولتاژ

ESPRESSO MAKER

MODEL:RB-4600



راهنمای اجزای محصول



۲ عدد فیلتر کاپ (دوکاپ/یک کاپ)



پرتافیلتر



قاشق اندازه گیری